

北极花生物调查手持终端 使用说明

北极花生物调查手持终端搭载了北极花生物调查 APP 用于完成野外生物多样性快速调查；调查后的数据将上传至北极花生物多样性数据管理网页端开展调查数据管理。

一、硬件参数介绍

型号	BJH-03
屏幕尺寸	6.3 英寸 FHD+ inch
CPU	MT6833-5G 八核 主频：2.0G
系统	Android 12
分辨率	1080×2340
内存	8GB+256GB
网络	5G 双 Nano 卡+单卡+T 卡，二选一
前置摄像头	800 万
后置摄像头	4800 万+500 万
电池	6000 毫安
对讲	支持公网对讲
NFC	支持 13.56MHz
蓝牙	5.0
WiFi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4/5G 双频
其他功能	OTG
防护等级	IP68
跌落等级	1.2 米
尺寸	172.3×73.7×17.9mm

二、软件系统登录和使用

（一）手持终端（调查 APP）

1. 在手持终端中，找到并点击图标 ，打开“北极花生物调查 APP”；



2. 切换到“我的”模块中，点击头像右侧的【登录】按钮
勾选用户协议，并使用手机号登录



3. 即可以使用短信验证码登录，也可以使用密码登录

注意：登录必须连接网络才可以！

15:00

←

验证码登录

未注册手机号登录成功后将自动注册

请输入手机号码

请输入验证码 获取验证码

密码登录 ↗

登录

15:01

←

密码登录

请输入手机号码

请输入密码

验证码登录 ↗ 忘记密码?

登录

4. 账号一般为**硬件自带流量卡对应的手机号**，默认密码为“123456”（可以使用 APP 或网页后台修改密码）


若为**同一机构团购多台手持终端**，我们还可以为团购所有账号**赋予专属机构身份**，用户**登录后请务必选择专属机构身份**，假定这个机构名称为“广东省野生动物监测救护中心”

这一机构身份是为购置机构版调查手持终端的客户“广东省野生动物监测救护中心”配置的专属机构，后续所有的成员的调查数据将统一在这一机构中管理，**许多专属功能的使用也必须切换这一机构身份才有效**




完成登录后再开展后续的调查监测工作

5. 密码修改：在我的中点击头像，可看到新打开的界面中的【修改登录密码】按钮在此进行密码修改

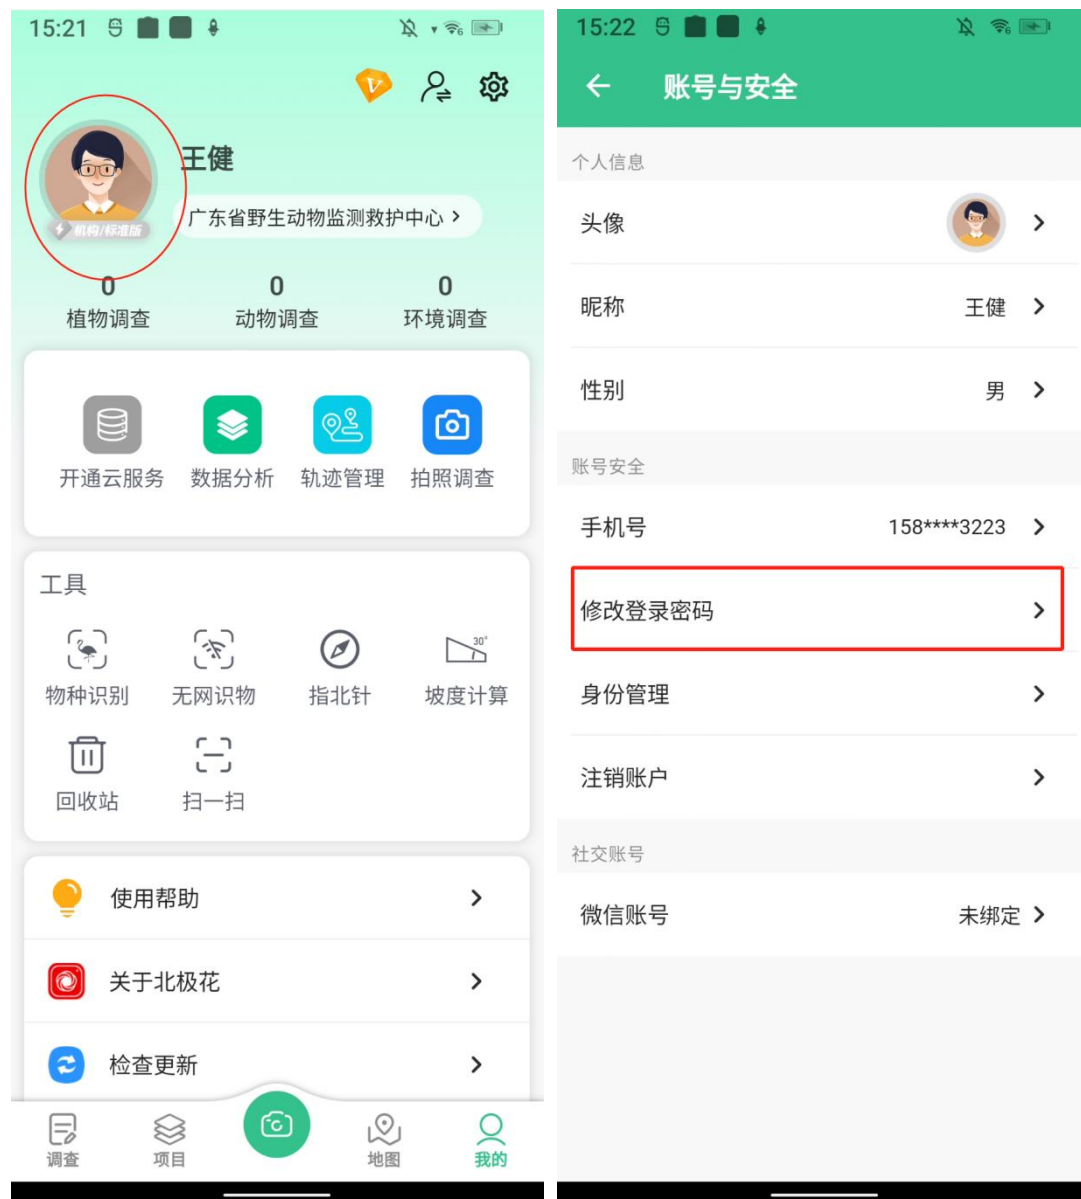

(二) 数据管理分析网页端


1. 登录网址: <https://bjh.zhbhd.cn/#/login>
2. 登录账号同 APP, 机构管理员拥有最高权限, 可以查看管理机构中所有人员的数据;
3. 登录网页端后, 请务必将身份切换为相应的机构, 使用页面右上角的切换身份按钮 

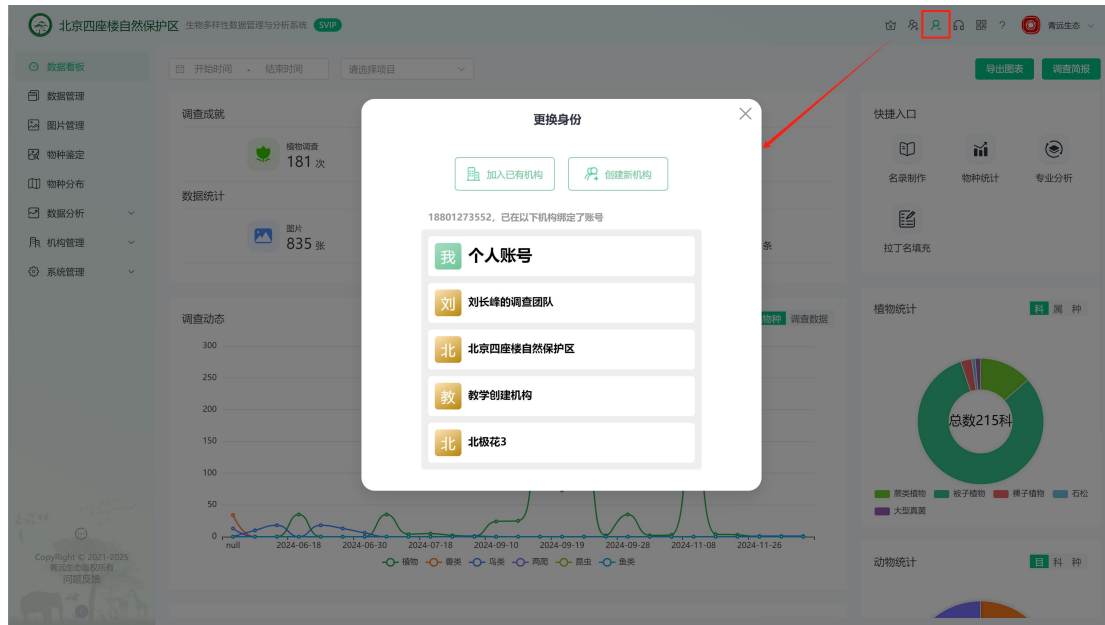

三、功能使用教程

APP 和网页端中都配置了“使用帮助”, 可自行查看学习。

1. APP 端的“我的”界面中可以找到【使用教程】, 打开后可以查看各个功能的使用说明和教程视频

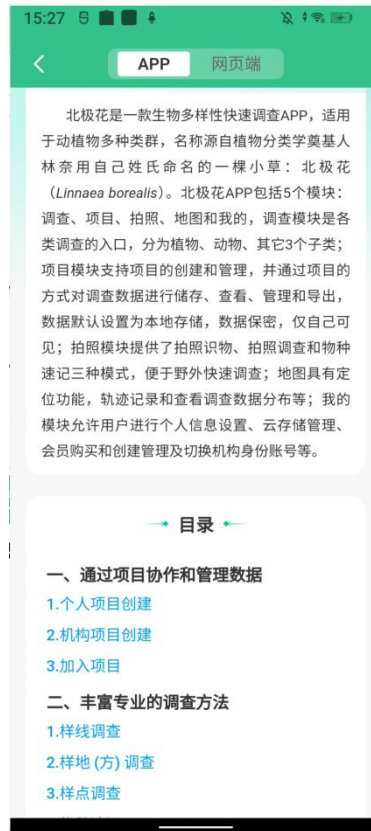

2. 网页端的使用教程在页面的右上角，点击图标 ?



3. 使用微信扫描下面的二维码也可以查看使用教程

